


Блок биологической загрузки

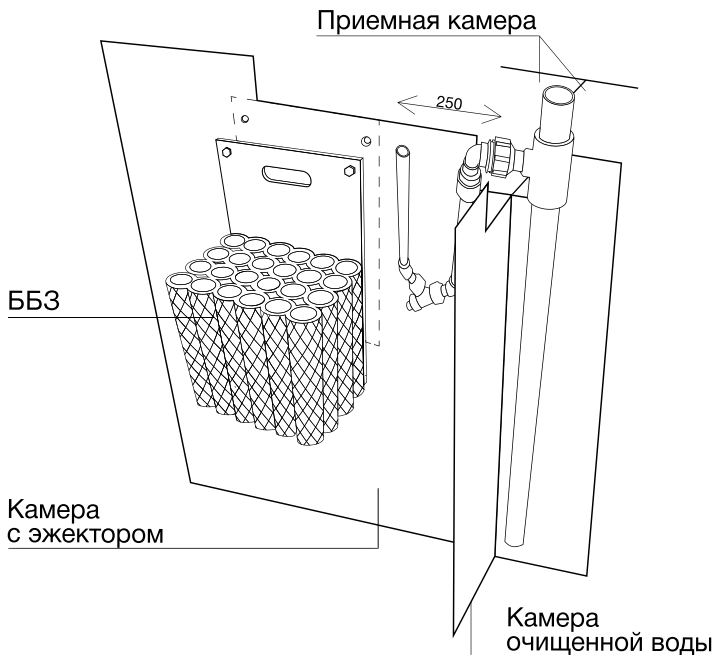

1. Приложить ББЗ к верхней грани перегородки в камеру с эжектором, на расстоянии 250мм от центра.
2. Просверлить отверстия сверлом 10мм в месте крепления.
3. Прикрутить ББЗ к перегородке двумя полиамидными болтами (в комплекте).